


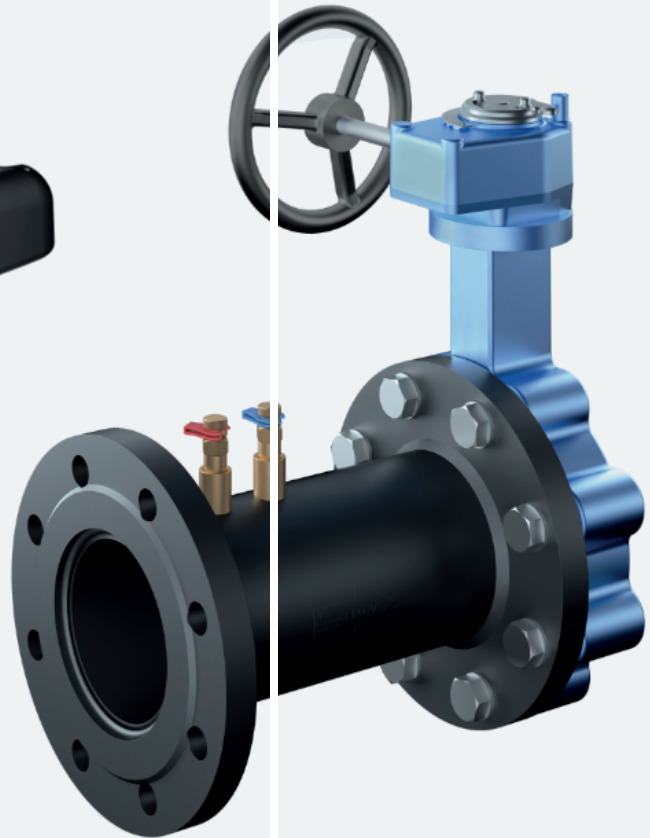

BALLOREX® VENTURI INJUSTERINGSVENTILER


PRECIS OG SNABB INJUSTERING MED VENTURITEKNIK

Ballorex




8. Montage

8.1 Placering av ventilen

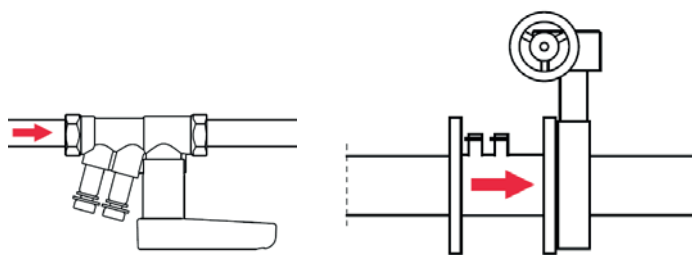


Ballorex Venturi ska monteras i flödesriktningen som anges på ventilhuset.

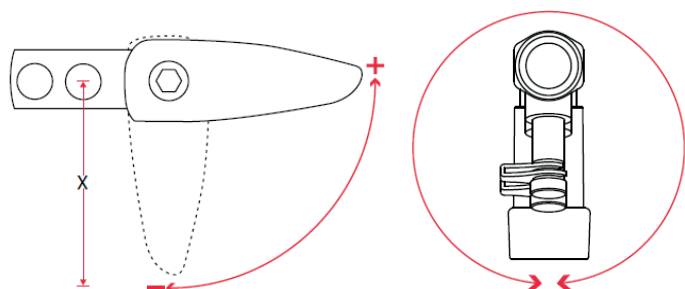


Se till att det finns tillräckligt med plats i sidled så att ventilens handtag kan vridas fullt i 90°.

DN 15 - 25: X = 75 mm
DN 32 - 50: X = 122 mm

DN15-DN50-ventilerna kan monteras i vilken vinkel som önskas, för bästa möjliga åtkomst vid montage och service.

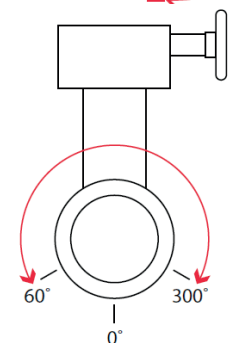


DN 65 - DN 600 kan också monteras i önskad vinkel. Dessa ventiler är däremot känsliga för smutspartiklar om de monteras nedanför rörets centrum. Om systemvattnet är smutsigt eller riskerar vara smutsigt bör ventilen monteras i 60 - 300° vinkel.

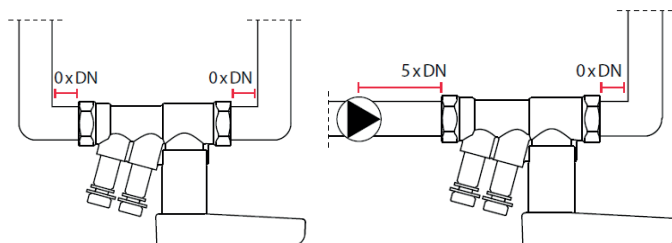


Ballorex Venturi **DN15-DN50** är helt okänslig för nära intilliggande böjar, både före och efter ventilen.

Det är möjligt att montera ventilen direkt på en böj eller tex till en flexibel slang.

Om ventilen monteras direkt efter cirkulationspumpen ska det finnas en raksträcka före ventilen som motsvarar 5 x DN

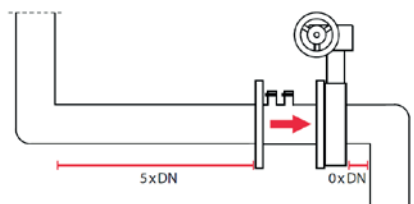

Ballorex Venturi **DN65-DN600** rekommenderas en raksträcka vid böjar före ventilen i alla installationer motsvarande 5 x DN

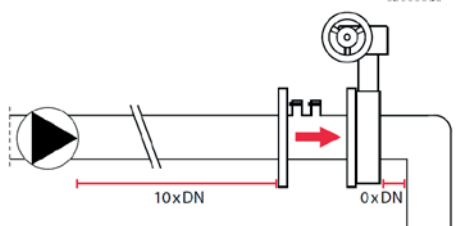

Direkt efter en cirkulationspump ska raksträckan motsvara 10 x DN