


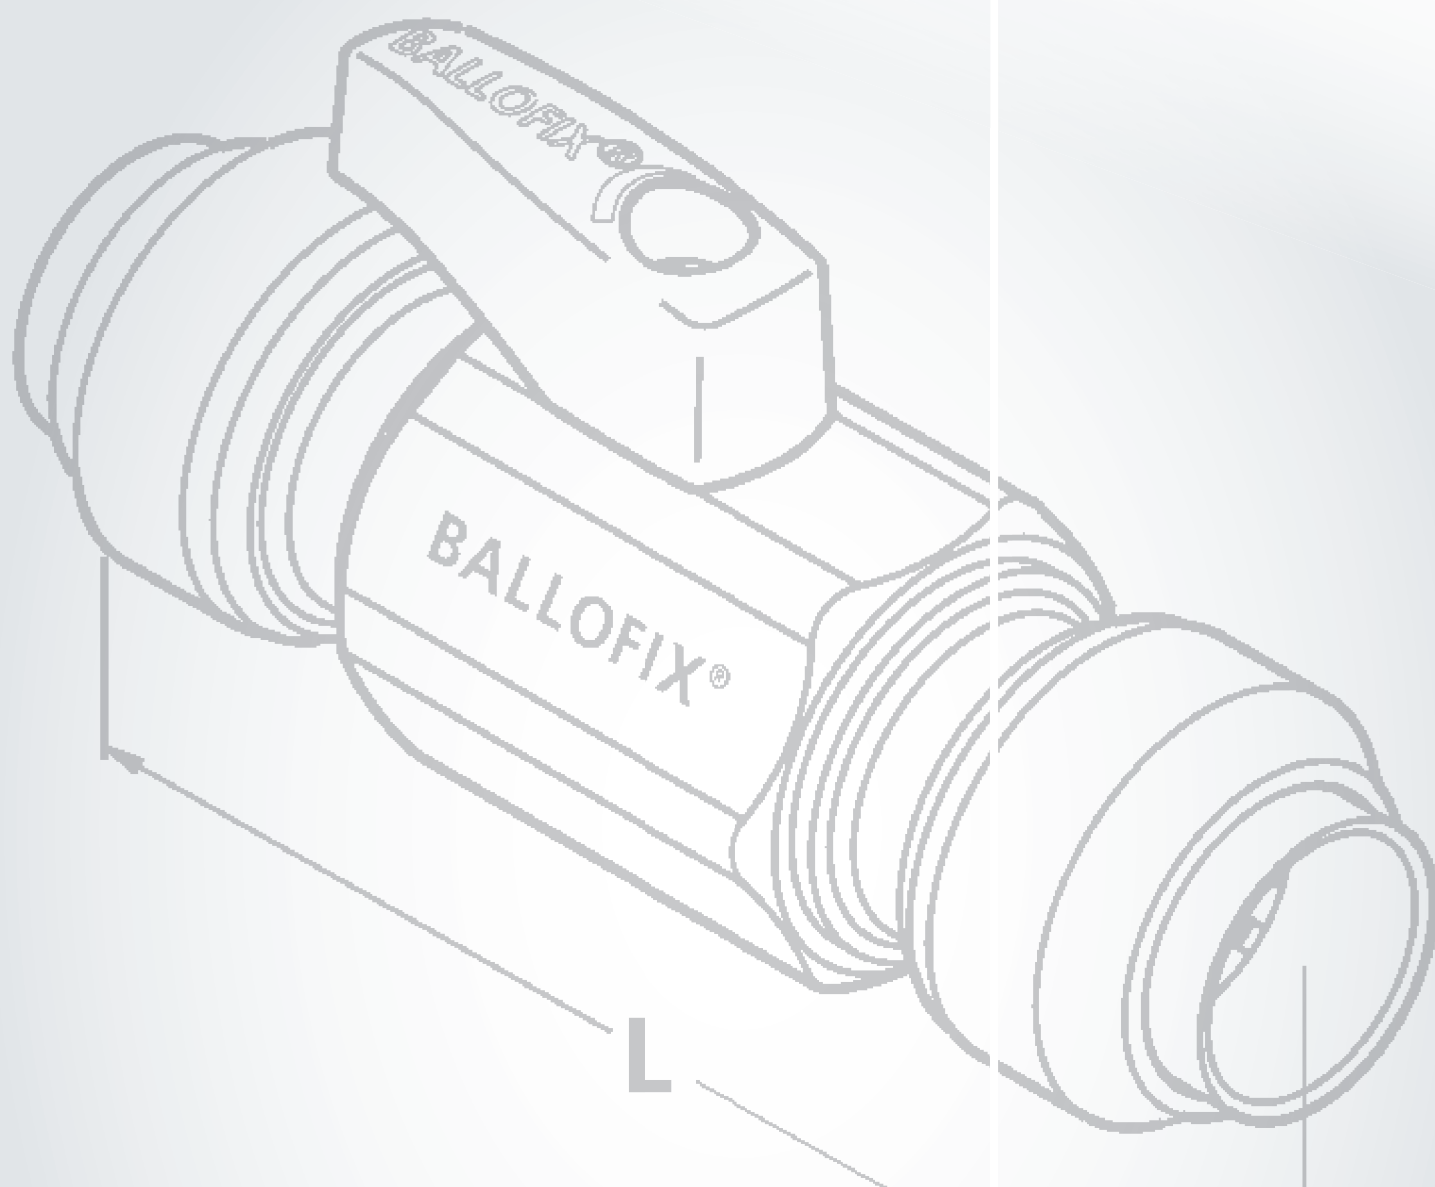

**BALLOFIX® PUSH KULVENTIL
MONTERINGSANVISNING**

VERSION 2.0

Monteringsanvisning – Ballofix® Push kulventil

Användningsområde:

För värme- och tappvatten- och kylanläggningar.

Anmärkning: Kylanläggningar vid annat än rent vatten, fråga oss före installation.

Arbetsstryck: 10 bar

**Användning temperatur kopparrör**

Storlek	Min -24°C	30°C	65°	Max 95°C
10-22 mm	16 bar	16 bar	10 bar	6 bar

Användning temperatur för PEX

Storlek	Min -20°C	20°C	65°	Max 92°C
10-12-22 mm	12 bar	12 bar	6 bar	3 bar

Kvalitetssäkring:

Godkänd för tappvatteninstallationer enligt SP SITAC typgodkännandebevis Nr. 0139/05, SC0222-10, 0160/05

Detaljförteckning:

Ventilhus	Avzinkningsbeständig mässing EN 12164/EN 12165 CW 602N, förkromad
Ventilkula	Avzinkningsbeständig mässing EN 12164/EN 12165 CW 602N, förnicklad
Tätningssringar	EPDM-gummi
Nipplar	Avzinkningsbeständig mässing eller rödgods
Greppring	Rostfritt stål
O-ring	EPDM-gummi (smord i siliconfett)
Stödring och Demonteringsclip	Acetalplast
Skyddsring	Glasfiberfylld nylon

Funktion och konstruktion:

Ballofix är en avstängningsventil av kulventilmodell. Ventilen manövreras med vred eller skruvmejsel. Vredet, eller spåret för skruvmejsel, indikerar kulans genomlopp. Vredet på alla "nya" Ballofix är fastskruvade i spindeln.

Dimension	Insticksdjup
10 mm	23
15 mm	23
22 mm	27

Installation:

Tips och råd för DN 10mm-22mm

Öppna förpackningen strax före montering. O-ringen måste vara fri från smuts vid montering.

För kopparrör & Pex rör:

1. Vid kopplingen kapa röret med röravskärare. Kontrollera att rörändan är fri från repor, grader eller andra skador.
2. För PEX- rör kapa röret vinkelrätt med PEX sax, skär bort eventuella fransar (grader) på rörändan. Märk av insticks längden med penna.
3. Vid installation av mjuka kopparrör och PEX rör skall stödhylsa användas.

För förkromad kopparrör: (Kan även göras med vanliga kopparrör)

1. Vid montage på förkromade rör skall en rits göras på röret. Till detta bör man använda Tectites grad och ritverktyg.
2. För in röret till stopp i verktyget.
3. Roter röret/verktyget medurs 2-3 varv för gradning.
4. För ritsning tryck in ritsknäppen och roteras ytterligare ett varv medurs.
5. Se till röret är mot botten i verktyget och markera av instickslängden med penna. För att säkerställa att röret blir rätt monterat i kopplingen.
6. Kontrollera att rits och gradning är riktigt utförda.

Our brand is our promise

BROEN
VALVE TECHNOLOGIES

BROEN Valve Technologies

BROEN är en ledande internationell tillverkare av ventilt teknik och arbetar på tre kontinenter över hela världen med nyckelmarknader i Europa, Kina och USA.

I över 75 år har BROEN varit världsledande inom utveckling och produktion av ventilt teknik för kontroll av vatten, luft, gas och olja. BROEN levererar kompletta lösningar för VVS-installationer och är en ledande leverantör av ventiler för fjärrvärme.

Vi har fördjupade kunskaper om ventilt teknik och dess tillämpningar och med en nära dialog med våra kunder och partners över hela världen skapar vi värde och tillförlitlighet med beprövade ventiler och fullständig kvalitetssäkring.

BROEN har huvudkontor i Assens, Danmark och är en del av Aalberts N.V., NL.

Läs mer på www.broen.se

Kontakta BROEN

Om du har frågor, vill få råd eller support via telefon, vänligen kontakta oss enligt nedan.

Tel.: +46 8 618 70 20

Måndag - Torsdag: 8.00 - 16.00 | Fredag: 8.00 - 15.00.

Vid frågor om produkter eller övrigt maila gärna på info@broen.se

Vid beställningar eller frågor om leveranstid kan ni med fördel använda order@broen.se

BROEN Group huvudkontor Danmark

BROEN A/S | Skovvej 30, 5610 Assens
Tel. +45 6471 2095 | broen@broen.com

Nordiskt säljkontor Sverige

BROEN AB | Box 2057 - 132 02 Saltsjö-Boo
Tel. +46 8 618 70 20 | info@broen.se

Nordiskt säljkontor Finland

BROEN Finland | Keilaranta 1, FI-02150 Espoo
Tel. +358 20 7320 100 | info@broen.fi



För ytterligare information,
skanna denna QR-kod eller besök
www.broen.se